

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

СИМИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ

СРЕ-1,5А / СРЕ-2,5А / СРЕ-4А



Регулятор может применяться только с двигателями, предназначенными для управления скоростью методом регулирования фазного угла. Каждый мотор должен иметь дополнительную термозащиту.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	СРЕ-1,5А	СРЕ-2,5А	СРЕ-4А
Максимальный рабочий ток, А	1,5	2,5	4,0
Минимальный рабочий ток, А	0,15	0,25	0,4
Установленный предохранитель, А	1,5	2,5	4

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+7(977)0007516

+7(495)4812958

Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7



Технические характеристики

Напряжение питания _____ 230 В АС, 50/60 Гц
Размеры _____ 82x82x62 мм
Размеры (с коробкой) _____ 82x87x70 мм
Степень защиты _____ IP44/IP54
Рабочая температура _____ 0 ... +35 °С
Рабочая влажность _____ 0 ... 100% (без конденсации)
Направление регулирования _____ мин->макс
Защита плавким предохранителем _____ есть

МОНТАЖ

Поверните диск настройки ① по часовой стрелке до упора и, используя небольшую отвертку, снимите диск. Открутите шестигранный винт. Снимите переднюю панель. Подключите клеммы ③ регулятора в соответствии со схемой подключения. Настройте минимальную скорость вентилятора используя настроечный винт ④. Соберите в обратном порядке. Установите диск настройки в положение СТОП.

В монтажной коробке регулятор закрепляется при помощи 2 винтов (в комплекте). При работе во влажной среде необходимо сделать отверстие Ø5мм в нижней части монтажной коробки для выхода конденсата (см. схему).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Клемма L↓ соединена с линией питания 230 В через выключатель. К ней может быть подключено дополнительное оборудование (например, сигнальная лампа).

ТРЕБОВАНИЯ К ДВИГАТЕЛЯМ

Регулятор может применяться только с двигателями, предназначенными для управления скоростью методом регулирования фазного угла. Каждый мотор должен иметь дополнительную термозащиту.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ




Разберите регулятор согласно разделу «Монтаж» данной инструкции. Поднимите держатель предохранителя ② (содержит 1 запасной) небольшой отверткой. Установите резервный предохранитель. Выполните сборку.

ГАРАНТИЯ

12 месяцев с даты покупки на производственные дефекты и неисправности регулятора.

Любые самостоятельные изменения в конструкции регулятора, нарушения характеристик питания, указанных в данной инструкции, неверный монтаж и/или эксплуатация снимают с производителя и продавца обязательства по гарантийному обслуживанию и ремонту регулятора.

Монтаж, подключение и эксплуатации должны осуществляться только квалифицированным персоналом!

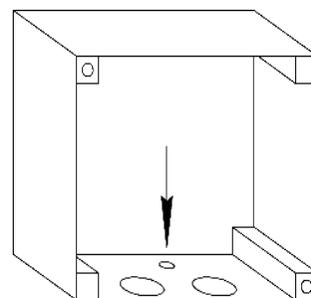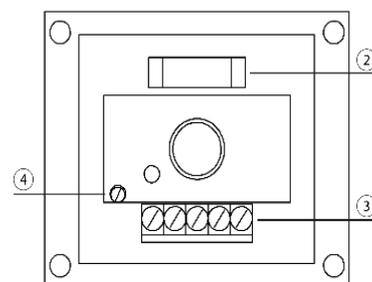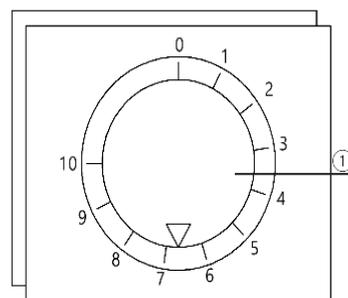

Отверстие для выхода конденсата

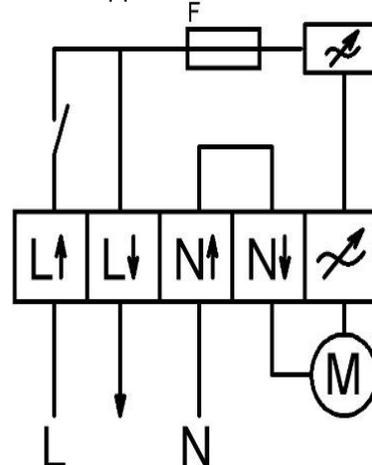


Схема подключения