

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Адаптер



Bracket 8



E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
+ 7 (977) 000 75 16
+7 (495) 481 29 58
Адрес склада: 125635
Москва, ул. 1-я Новая, 7

Пластиковый переходник Bracket 8 предназначен для крепления электропривода с крутящим моментом 4Nm, 6Nm и 8Nm к двухходовым или трёхходовым кранам.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ: Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Таблица совместимости с адаптером

Совместимые электроприводы	Шаровый кран	
	Двухходовой	Трёхходовой
LM24-4 LM24-SR-4 LM230-4 LM230-SR-4	BVM 2-way DN15 BVM 2-way DN20	BVM 3-way DN15
LM24-6 LM24-SR-6 LM230-6 LM230-SR-6	BVM 2-way DN25 BVM 2-way DN32	BVM 3-way DN20 BVM 3-way DN25
NM24-8 NM24-SR-8 NM230-8 NM230-SR-8	2-way DN15 2-way DN20 2-way DN25 2-way DN32 2-way DN40 2-way DN50	3-way DN15 3-way DN20 3-way DN25 3-way DN32 3-way DN40 3-way DN50

Размеры:

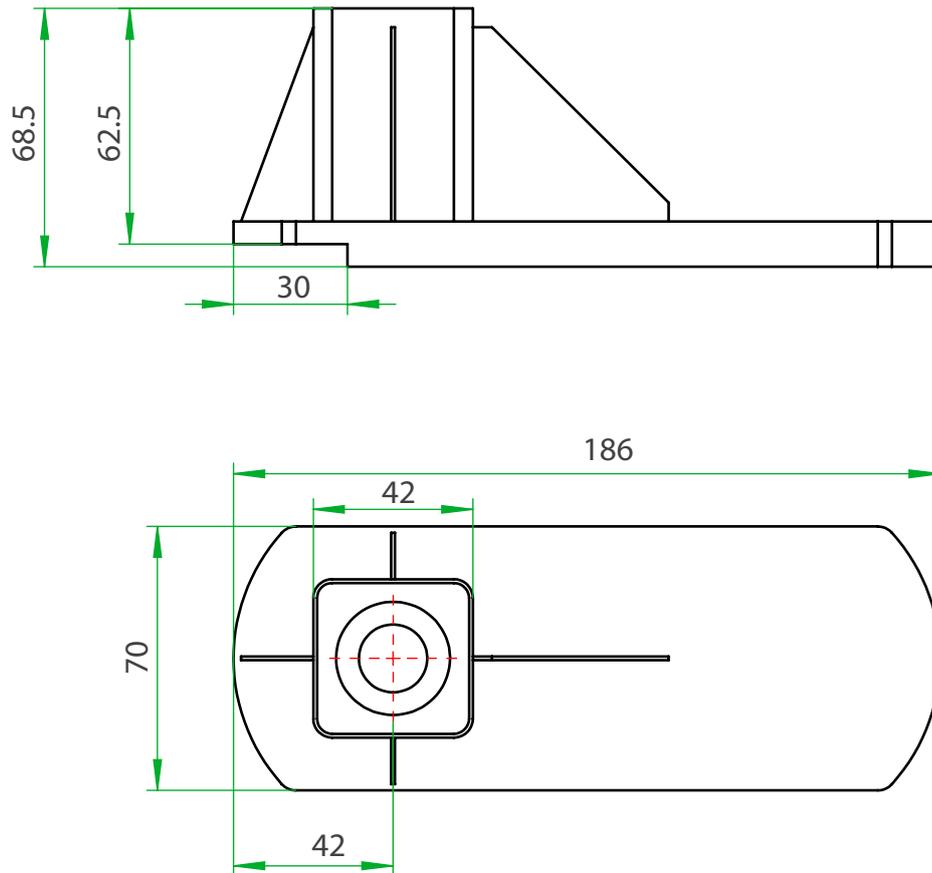


Комплектация:



1. Переходная пластина
2. Вал
3. Ручка поворотная

4. Винт M5x12 (4 шт.)
5. Винт M4x10 (1 шт.)
6. Хвостовик

Схема сборки:

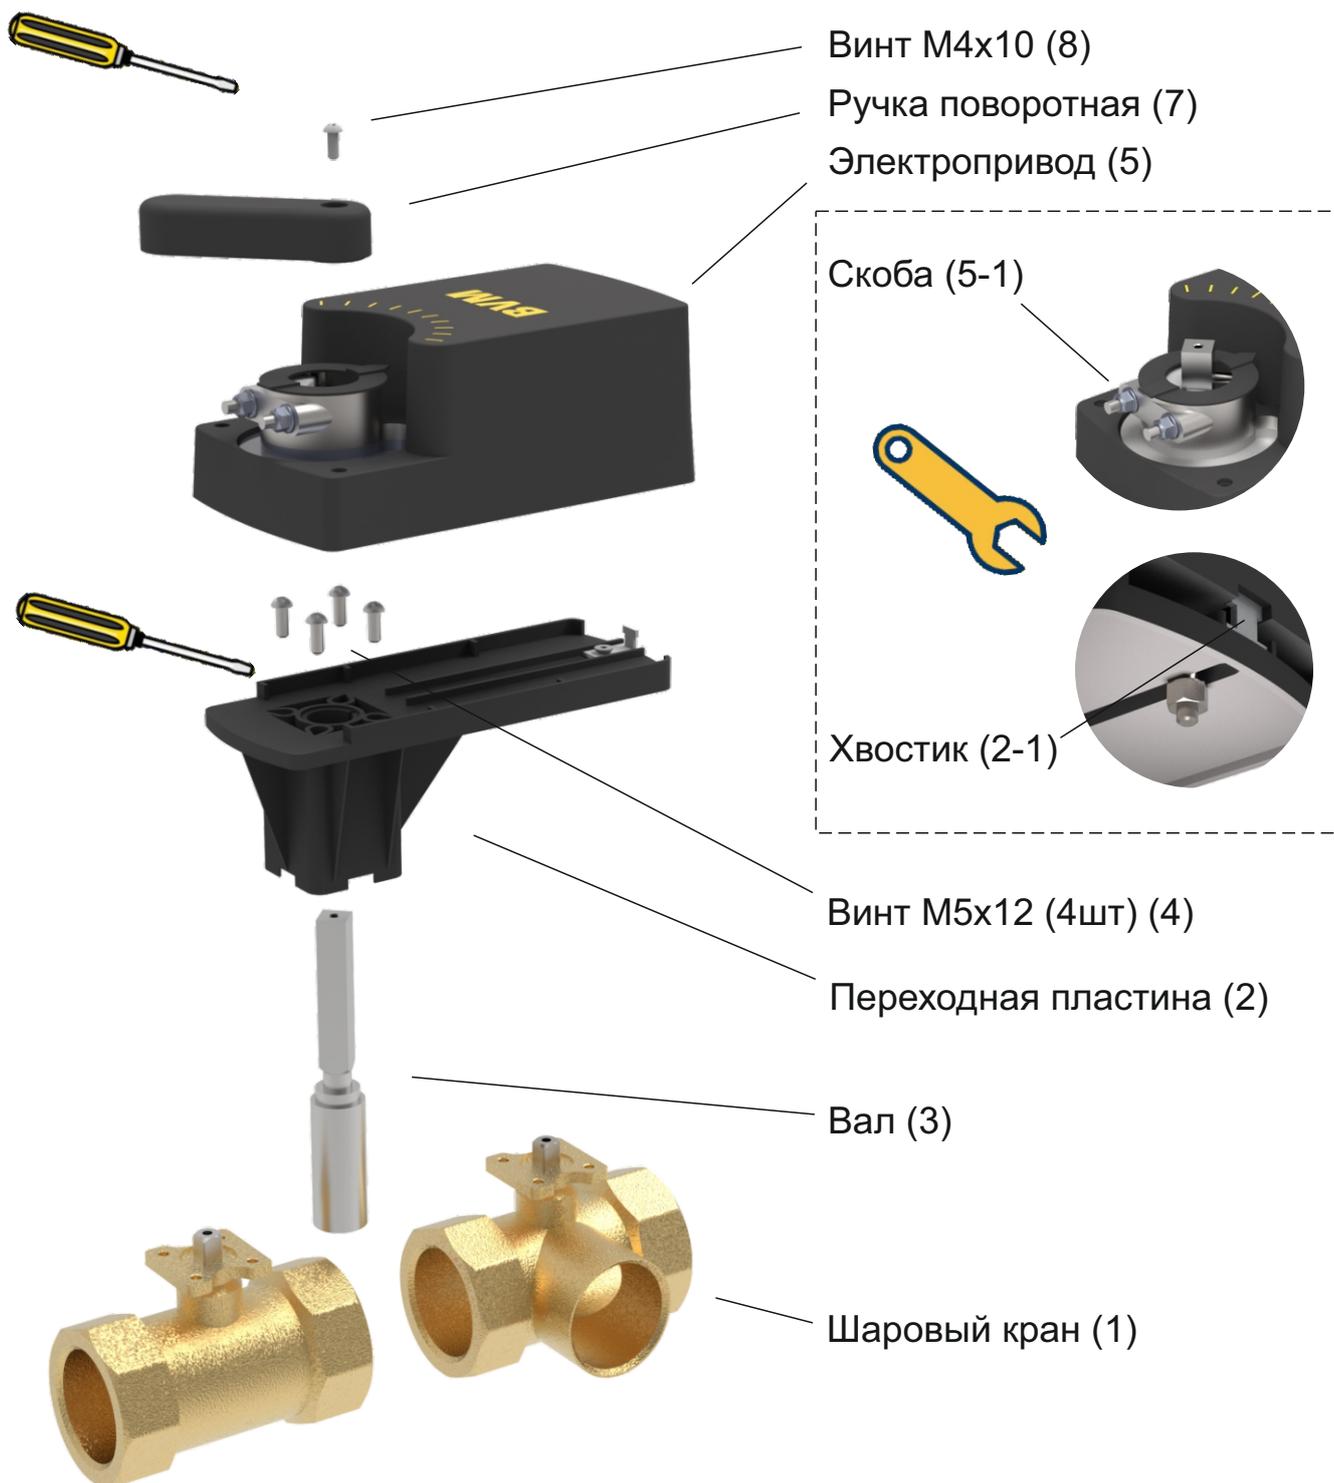

Установите вал (3) в переходную пластину (2). Полученную конструкцию установите на кран (1) совместив квадратное отв. на валу с штоком крана. При помощи 4-х винтов (4) закрепите переходную пластину к крану. Установите электропривод (5) на переходную пластину. Хвостик (2-1) установите в паз электропривода и зафиксируйте. Зажмите скобу (5-1) на валу (2). Установите поворотную ручку (6) и зафиксируете ее винтом (7)

Обращаем внимание!

Для исключения возможных повреждений оборудования при сборке не прилагайте излишних усилий.