

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Адаптер



Bracket 4/6



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+ 7 (977) 000 75 16

+7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7

Пластиковый переходник Bracket 4/6 предназначен для крепления электропривода с крутящим моментом 4Nm и 6Nm к двухходовому крану размером от DN15 до DN32 или трёхходовому крану размером от DN15 до DN25.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ: Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.


Таблица совместимости с адаптером

Совместимые электроприводы	Шаровый кран	
	Двухходовой	Трёхходовой
LM24-4 LM24-SR-4 LM230-4 LM230-SR-4	BVM 2-way DN15 BVM 2-way DN20	BVM 3-way DN15
LM24-6 LM24-SR-6 LM230-6 LM230-SR-6	BVM 2-way DN25 BVM 2-way DN32	BVM 3-way DN20 BVM 3-way DN25

Размеры:

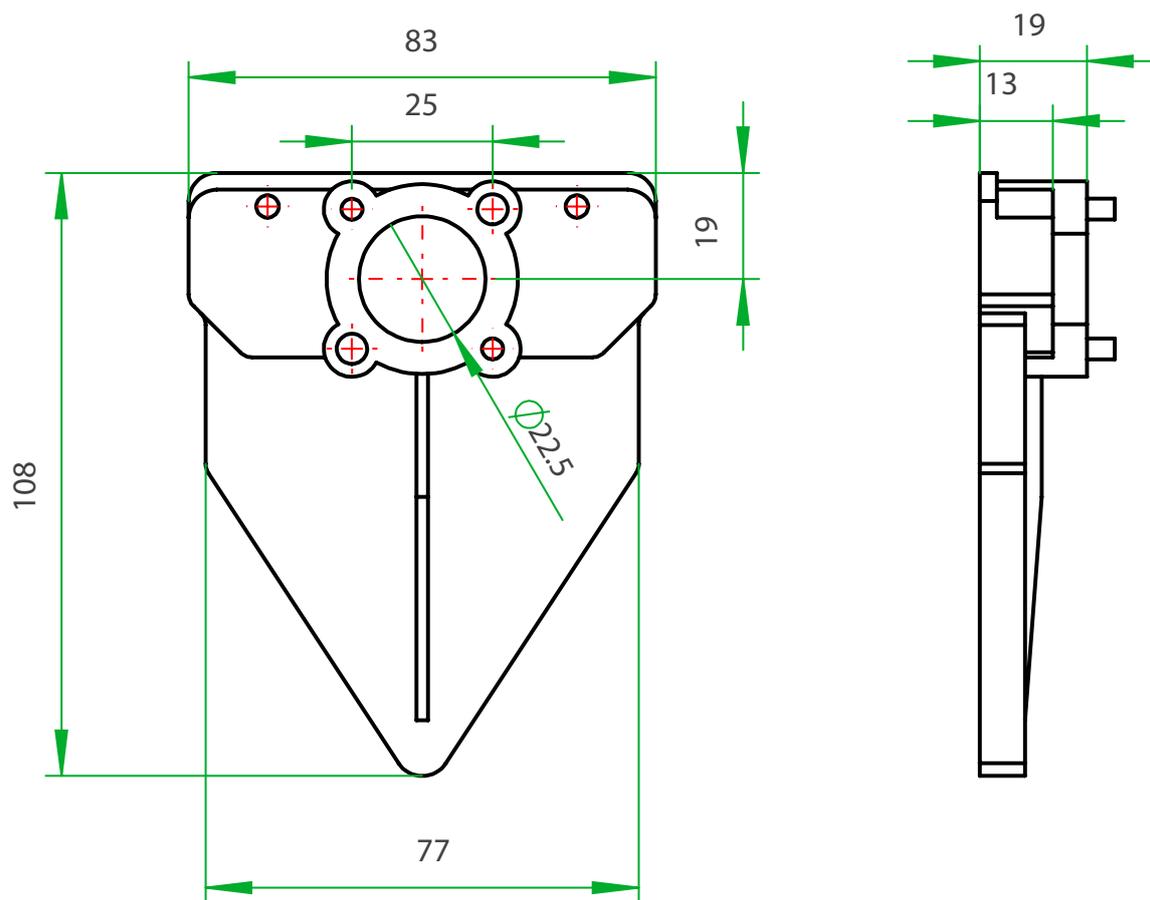


Комплектация:

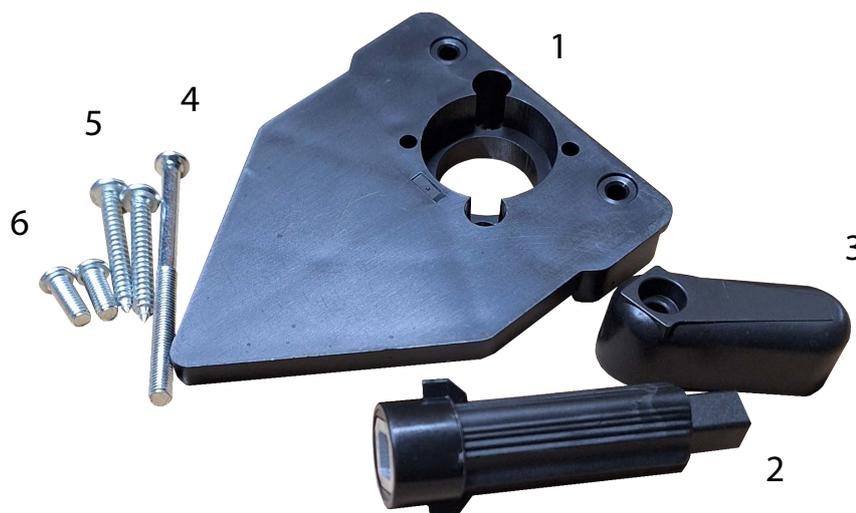

1. Переходная пластина
2. Вал
3. Ручка поворотная

4. Винт М5х75 (1 шт.)
5. Саморез М4,8х38 (2 шт.)
6. Винт М5х12 (2 шт.)

Схема сборки:

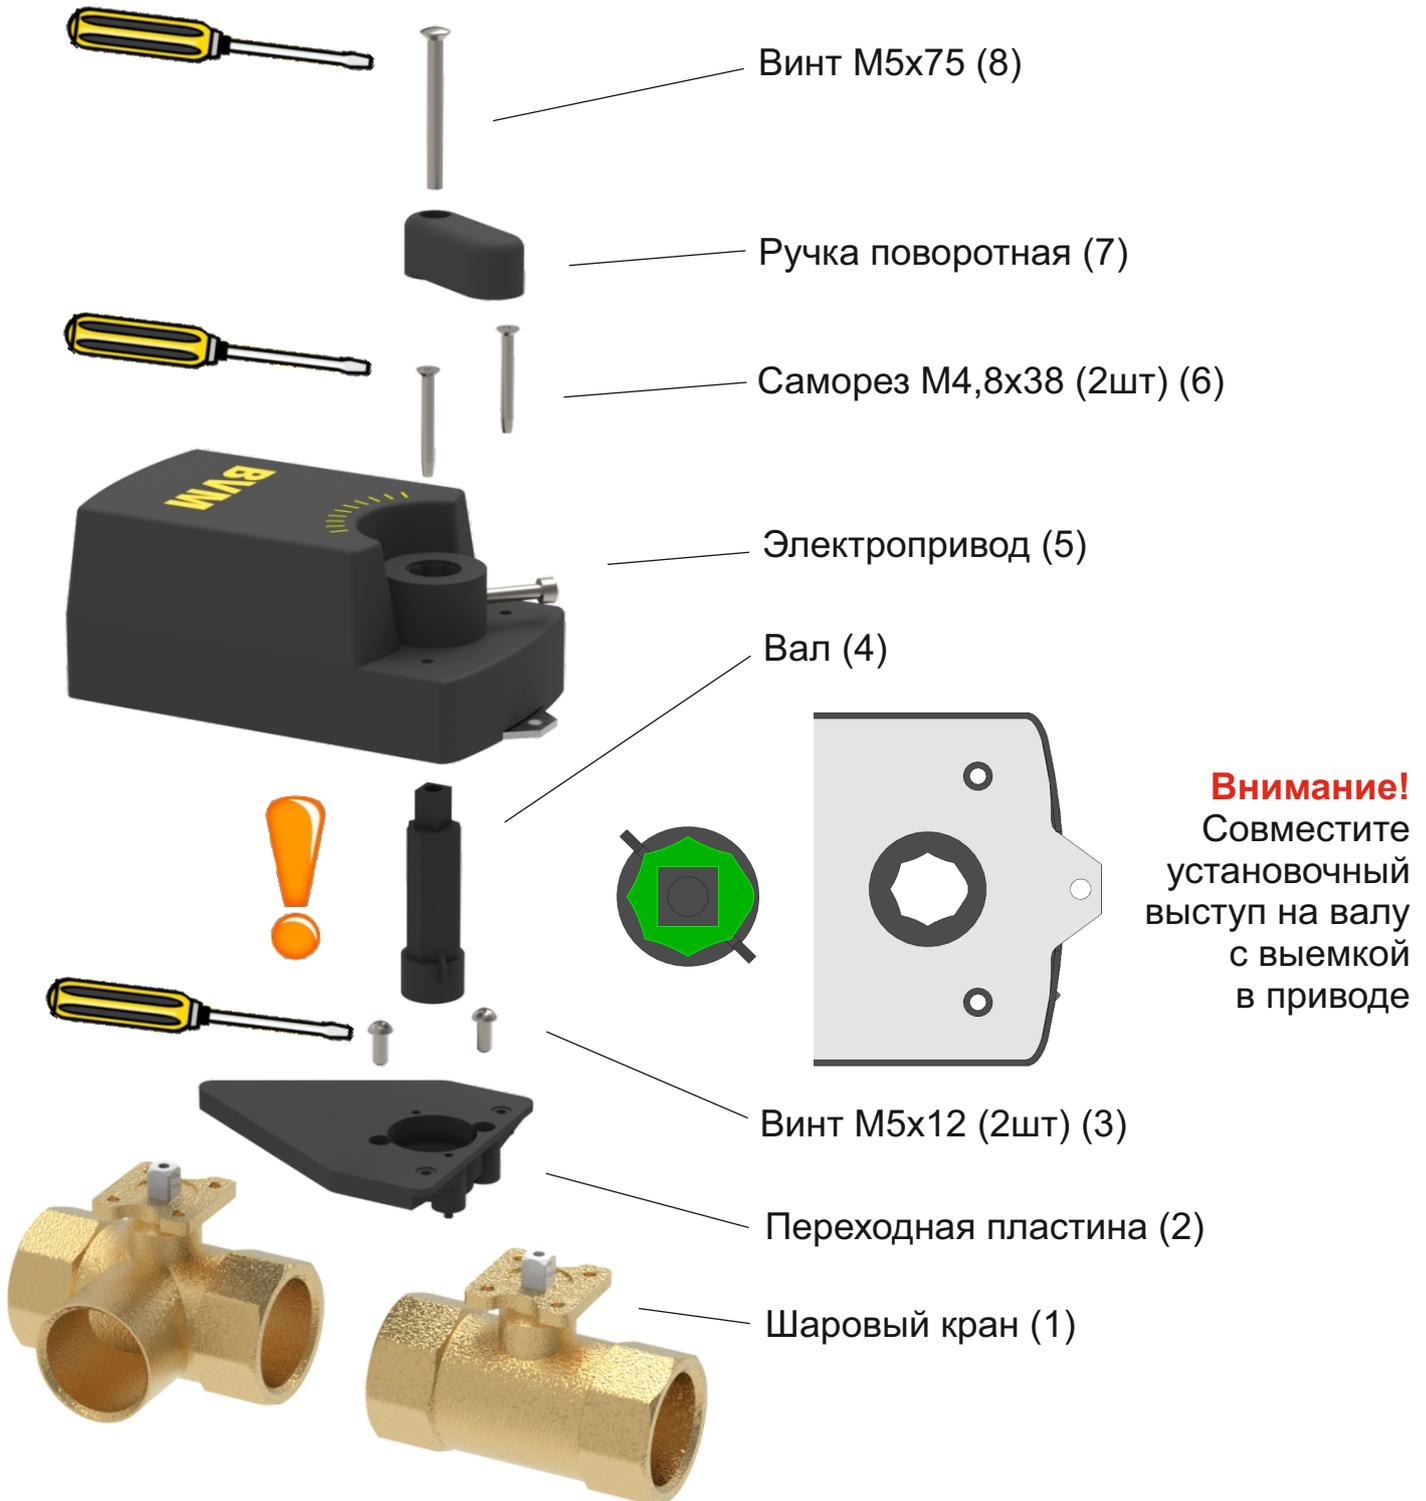

На шаровый кран (1) установите переходную пластину (2) и прикрутите двумя винтами (3) к крану. Установите вал (4) в электропривод (5), **внимательно совместив установочные пазы**. Соедините кран с пластиной и электропривод с установленным валом. Закрепите привод к пластине при помощи двух саморезов (6). Установите поворотную ручку (7) и зафиксируйте ее винтом (8).

Обращаем внимание!

Для исключения возможных повреждений оборудования при сборке не прилагайте излишних усилий.