

## Паспорт (инструкция по эксплуатации)

# Электропривод



# VLE24-10



E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)

Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)

+7(977)0007516

+7(495)4812958

Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7

Этот электропривод дымоудаления специально разработан для малых и средних конечных клапанов дымоудаления и блоков управления .

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:


Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.




## Технические характеристики

Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Реверсивный возврат
Крутящий момент	10 Нм
Размер оси заслонки	□ 12x12
Рабочее напряжение	AC/DC 24 V
Частота	50...60 Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	5.0/1.0 Вт
Управляющий сигнал	2-х/3-х позиционный
Угол поворота	Макс. 95°
Время поворота двигателя	< 45 сек
Уровень шума	max 45dB (двигатель)
Номинальное значение вспомогательных выключателей	1mA...3(1.5)A, AC250V
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+60°С
Температура хранения	-40°...+70°С
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	1 м
Гарантийный срок	5лет/ 70000 циклов
Вес	1.8 кг
Площадь заслонки рекомендуемая	1.5 м <sup>2</sup>
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС


## Схема подключения:

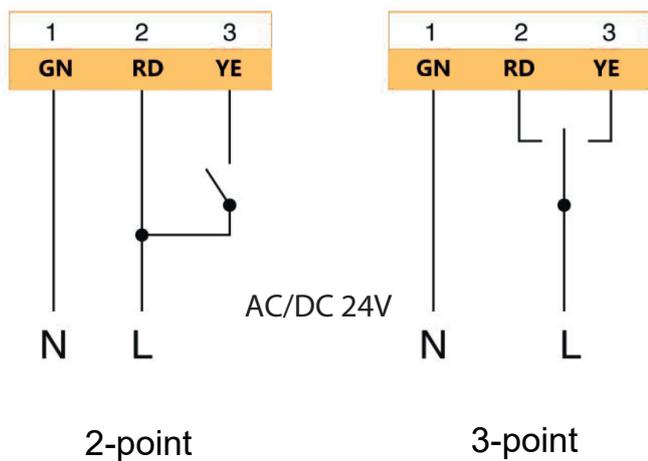

## Вспомогательный переключатель

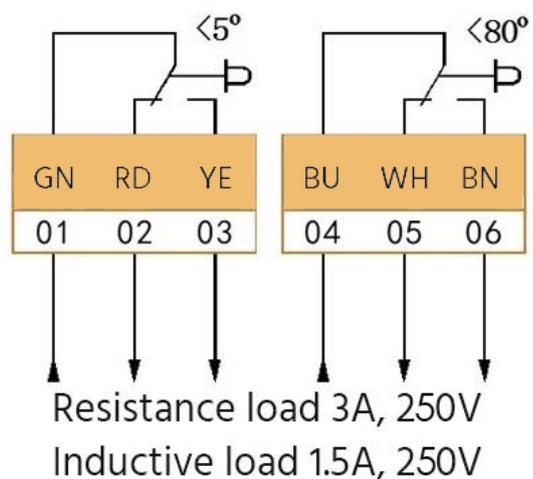

## Размеры привода:

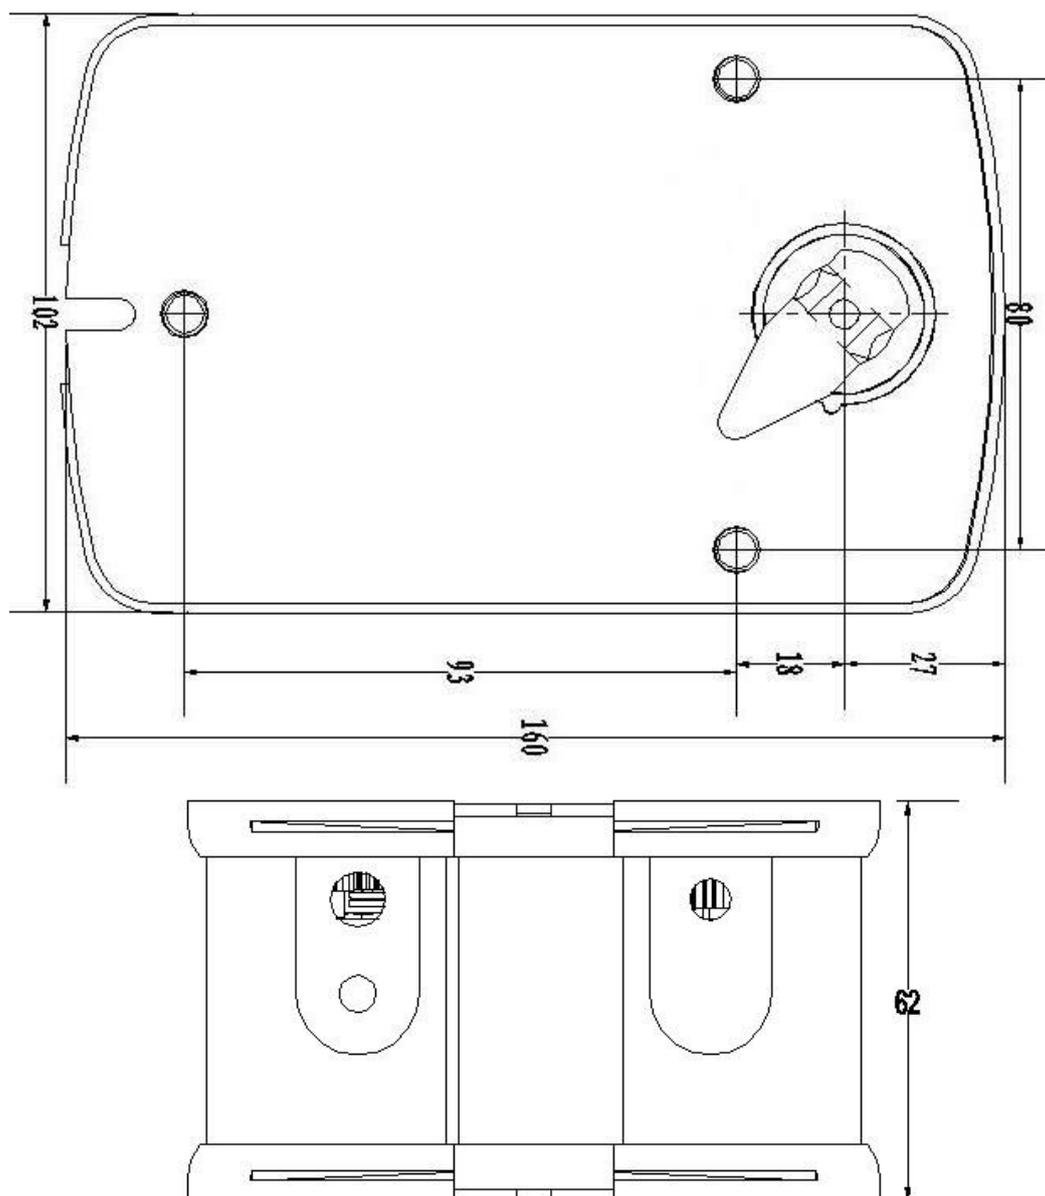

## Заводские настройки:

Переключатель 1, 2 имеют источник питания, привод вращается по часовой стрелке.  
При питании переключателя 1, 3 привод вращается против часовой стрелки.

Источник питания	Переключатель 1, 2	Переключатель 1, 3
Направление вращения	По часовой стрелке	Против часовой стрелки

## Заводская настройка вспомогательного выключателя

Переключатель а	Переключатель 01,02	Переключатель 01,03
0-5°	Короткое замыкание	Разомкнутая цепь
5-90°	Разомкнутая цепь	Короткое замыкание
Переключатель б	Переключатель 04,05	Переключатель 04,06
0-80°	Короткое замыкание	Разомкнутая цепь
80-90°	Разомкнутая цепь	Короткое замыкание

\* В соответствии с требованиями заказчика установите угол поворота переключателя

## Инструкция по эксплуатации вручную:

Вставьте рукоятку во внутреннее шестигранное отверстие и равномерно и медленно вращайте рукоятку по часовой стрелке или против часовой стрелки. Выходной вал также вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки одновременно.

## Примечание:

Не приводите привод в действие вручную во время его работы, это может привести к повреждению деталей.