

## Паспорт (инструкция по эксплуатации)

# Потенциометр



# MTV10



E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)

Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)

+ 7 (977) 000 75 16

+7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 125635,  
Москва, ул. 1-я Новая, 7

Потенциометр MTV 10 разработан для управления частотными преобразователями, электроприводами воздушных заслонок и ЕС-вентиляторами. Монтажная коробка в комплекте. Он использует питающее напряжение 230 В переменного тока и формирует управляющий сигнал 0-10 В. Потенциометр предусматривает встраиваемый (IP54) и навесной (IP44) монтаж. Комплектуется монтажной коробкой (опция).




### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.



## Технические характеристики

Питание	_____	230В
Выход	_____	0-10 В = ( ≤20mA)
Настройка Vmin	_____	0-4 В
Размеры	_____	84x84x43 мм
Степень защиты	_____	IP54/IP44
Вес	_____	130 г

## Схема подключения:

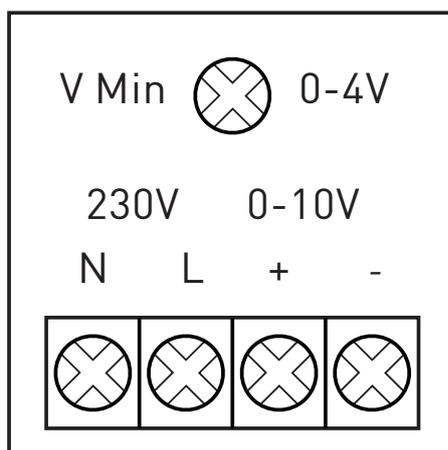

## Размеры:

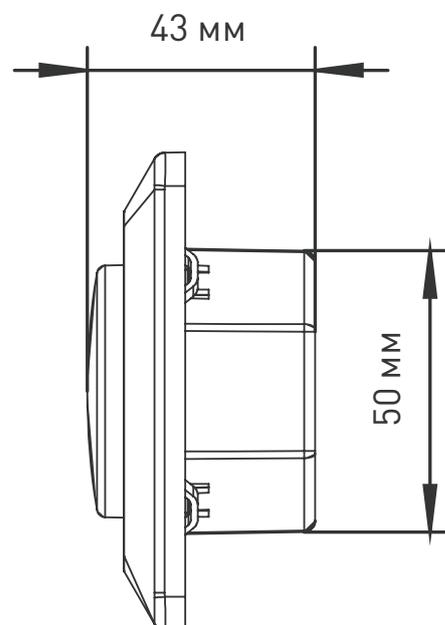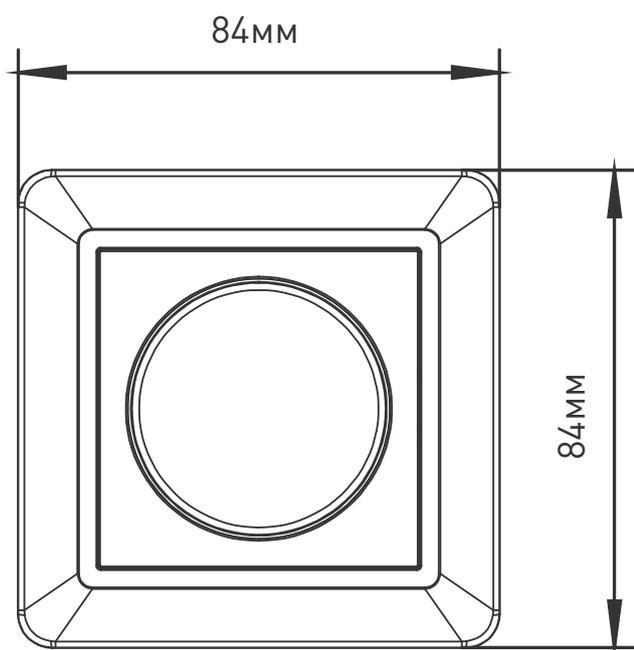

## Фото:

