

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Потенциометр

ТР10

с установочной коробкой



Потенциометр МТР10 разработан для управления вентиляторами, электроприводами и преобразователями частоты. Он использует питающее напряжение 24 В переменного тока или 12-24 В постоянного тока и формирует управляющий сигнал 0-10 В. Нажимная регулирующая ручка позволяет включать/отключать управляющий сигнал в любом положении. Потенциометр предусматривает встраиваемый (IP54) и навесной (IP44) монтаж. Комплектуется монтажной коробкой (опция).

E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+ 7 (977) 000 75 16

+7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 125635
Москва, ул. 1-я Новая, 7




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

Питание	24В ~/12-24 В
Выход	0-10 В = (≤20mA)
Настройка V _{min}	0-4 В
Размеры	84x84x43 мм
Степень защиты	IP54/IP44
Вес	130 г

Схема подключения:

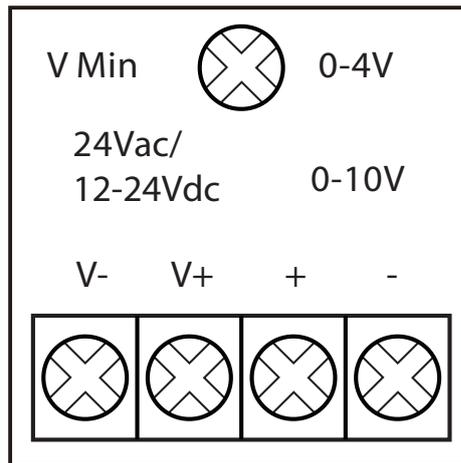

Размеры:

