

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

## Мотор-колеса LXFF



E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)

Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)

+ 7 (977) 000 75 16

+7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7



### Техническая характеристика центробежных вентиляторов прямого действия (АС)

#### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.




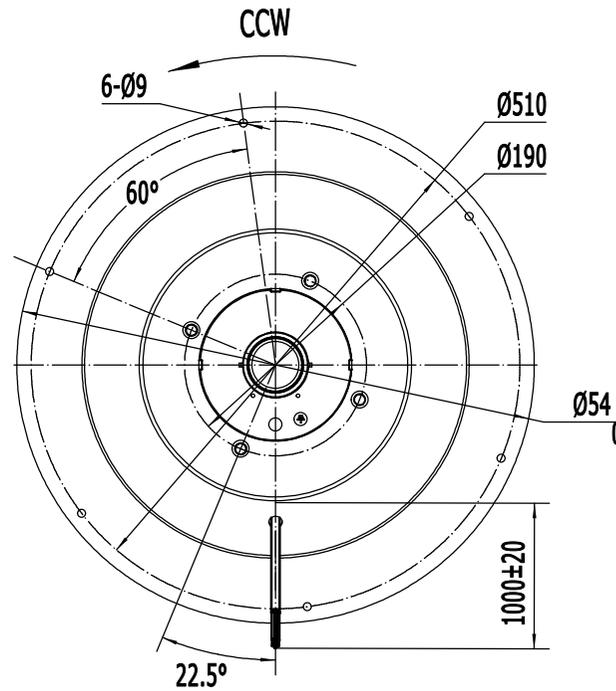


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

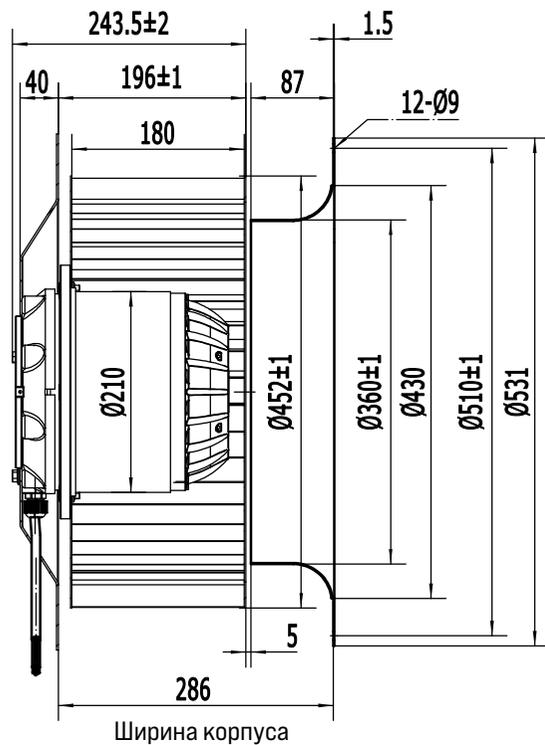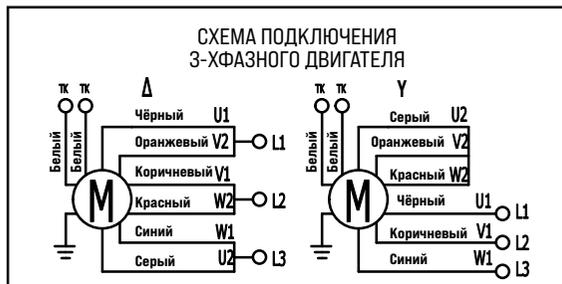

КРИВАЯ РАСХОДА:

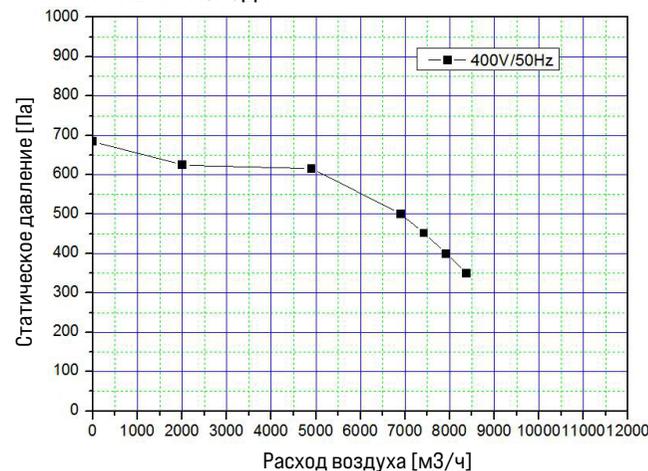

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ	Центрабеж. вент. прямого действия (АС)
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	Трёхфазный двигатель
НАИМЕНОВАНИЕ	LXFF6D450/180-M210/120-AB01
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	230/400
ЧАСТОТА (В)	50
ТОК (А)	11,00/6,40
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	3900
СКОРОСТЬ (об/мин)	890
УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)	87
КОНДЕНСАТОР (мкФ/450В)	-
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	Против часовой стрелки, при взгляде на заднюю крышку
ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА	Встроенный термовыключатель
ТЕМПЕРАТУРА СРАБАТЫВАНИЯ	Термоконтакт 150±5 °С
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗВРАТА	Сброс температуры 90-130 °С
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 54
РЕЖИМ РАБОТЫ	S1
МОНТАЖ	Горизонтальная или боковая установка ротора с направлением вращения вниз
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-30...+60 °С
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ	-40...+80 °С, 5%-95% отн. влажн.
ПОДШИПНИКИ	6206ZZ Шариковые подшипники
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Провод UL4389 6G 16AWG +18AWG+2G 20AWG, длина до 1000 мм
МАТЕРИАЛ РАБОЧЕГО КОЛЕСА	Металл
РАЗРЕШЕНИЯ	EAC, CE
ЕДИНИЦ В УПАКОВКЕ	1
ВЕС НЕТТО/БРУТТО	41,0/49,2 кг
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	57,5x57,5x36.5см